


# Su Deposu Montaj Talimatları

- Depoları doluyken taşımayınız.
- Su depolarının tabanını bütünüyle düz bir zemine oturtunuz.
- Su Depolarının Zeminine Mutlaka Beton atınız.
- Depoların içine kesinlikle hava basıncı uygulamayınız.
- Güneş ışığı gören yerlerde yapılacak depolarda yosun tutmasını engellemek için mavi depoları tercih ediniz.
- Flaşlı, vanalı ve benzeri girişli depoların sabit tesisatına bağlanması sırasında mühendislik kurallarına uyunuz.
- Sabit tesisatın yükünü depo flaşına, vanasına ve çıkışına zarar vermemesi, sızıntılara ve çatlamalara neden olmaması için depo ile sabit tesisat arasında kompansatör görevi göreceğ **esnek boru** kullanınız.
- Firmamızın ürettiği depolar, hammadde ve üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Kullanım, Montaj talimatlarına uyulmaması ve Kötü kullanım garanti kapsamı dışındadır. Garanti, ürün bedeli ile sınırlıdır.
- Garantisi biten ürünler için Renkplas'tan teknik destek isteyiniz.

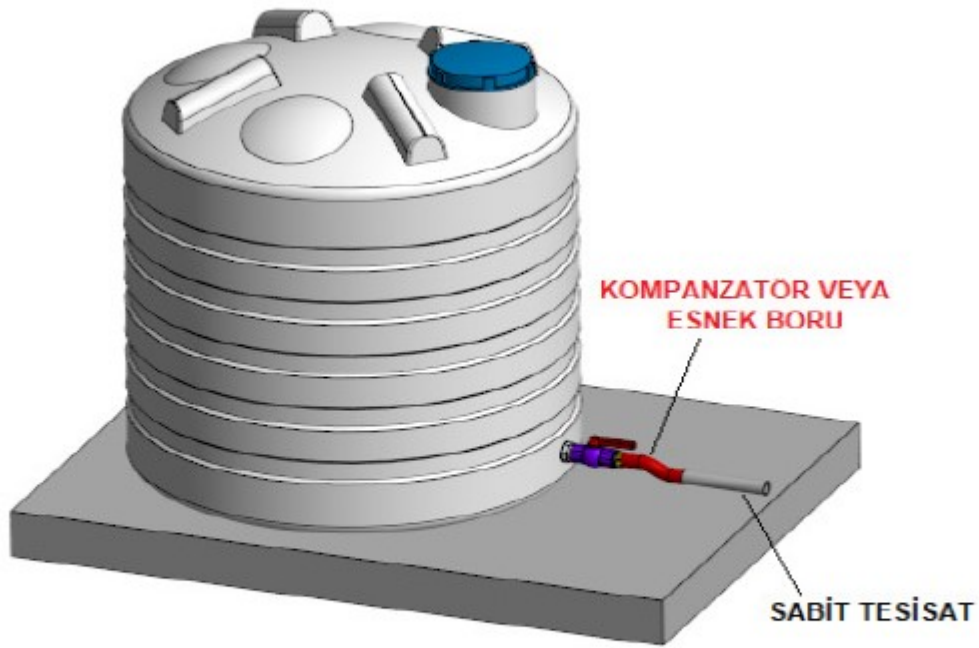

ZEMİN TERAZİDE VE DÜZ OLMALI **ARALIKLI OLMAMALI**



**Zeminde Aralık Olmamalı**



**Zemin Depodan Dar Olmamalı**

**SAGLAM VE KAPAKLI OLARAK TESLİM ALDIM**

Adı Soyadı :.....

Tarih :...../...../.....